


## 2.7インチルームミラー型ドライブレコーダー ブルートゥース付き

# 【取扱説明書】

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。なお、お読みになった後も大切に保管してください。

### 本体各部名称

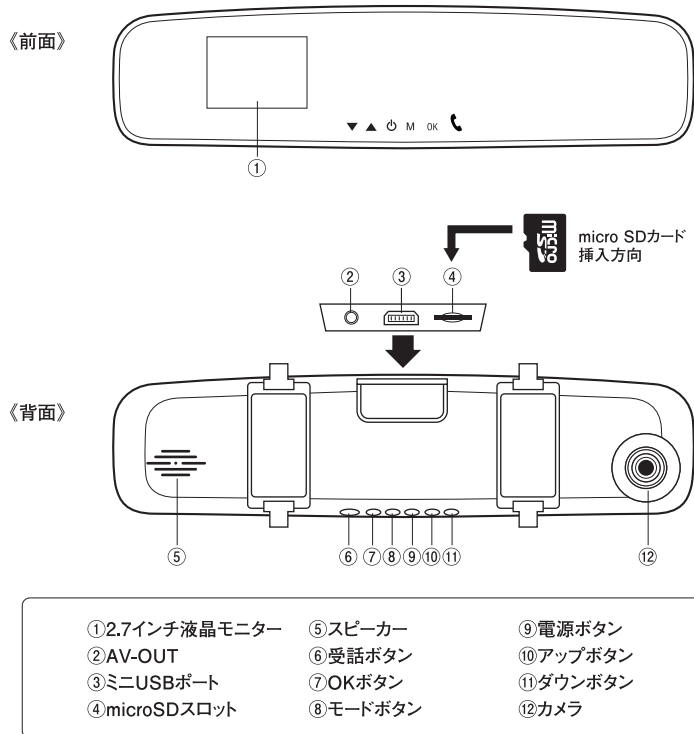

### 操作方法

#### ■電源の ON/OFF

⑨電源ボタンでON/OFFを切り換えます。

#### ■モードの切替

⑧モードボタンを押して《ビデオモード》⇒《カメラモード》⇒《再生モード》に切り替えます。

#### ■ビデオモード

ビデオモード時に⑨電源ボタンを押すとビデオ設定の画面が表示されます。もう一度押すと、本体設定の画面が表示されます。⑩アップボタン、⑪ダウンボタンでカーソルを操作し、設定したい項目を選択して、⑦OKボタンで決定します。

##### ●ビデオモード設定

《解像度》ビデオ撮影時の解像度の設定をします。  
《露出補正》露出(画面の明るさ)を手動で調整します。  
《録画時間》録画時間の設定をします。設定時間ごとにフォルダを作成し保存していきます。  
カードの容量が一杯になると古いファイルから上書きしていきます。  
《動体検知》動きがあった時、自動で撮影する設定をします。  
《オーディオ》撮影時の録音設定をします。  
《日付表示》日付表示の設定をします。  
《重力センサー設定》重力センサーの設定をします。

##### ●本体設定

《日/時刻》現在の日付、時刻を設定します。  
⑩アップボタン、⑪ダウンボタン、⑦OKボタンを使用し、年月日、時刻を設定します。  
《オートパワー OFF》自動で本体の電源が切れるように設定します。  
《操作音》ボタン操作時の音を設定します。  
《言語》設定に表示される言語を設定します。(イタリア語、中国語、日本語、英語、ドイツ語、など)  
《音量》本体スピーカーの音量を設定します。  
《周波数設定》地域にあった周波数を設定します。  
《TV モード》映像出力時の信号規格を設定します。  
《デフォルト設定》メニュー設定をデフォルトに戻す。  
《フォーマット》microSDカードのフォーマットを行います。  
《スクリーンセーバー》スクリーンセーバーの設定をします。  
《バージョン》本製品のバージョン情報を表示します。

##### ●ビデオ撮影

ビデオモード時に⑦OK ボタンを押すと、録画が開始されます。再度押すと停止します。  
録画中は画面左上に赤い円マークが点滅し、録画時間がカウントされます。  
録画状態で車のキーをオフにし、再始動した場合、自動で電源が入り再度録画されます。  
⑩アップボタン、⑪ダウンボタンでデジタルズーム調節ができます。

※本書の著作権は当社に帰属します。無断複製および引用は固く禁じます。

### 付属品

■ルームミラー型ドライブレコーダー本体…………… 1台  
■シガーアダプター…………… 1本  
■USBケーブル…………… 1本  
■取付用ゴム …………… 2本  
■取扱説明書 …………… 1部

### 製品仕様

■モニター …………… 2.7インチTFTカラー液晶  
■レンズ …………… 500万画素140°超広角レンズ  
■録画解像度…………… 1080P HD/1080P/720P/WVGA/QVGA  
■録画モード…………… 繰り返し録画/動体検知録画  
■ビデオフォーマット…………… AVI  
■メモリーカード…………… microSDカード(最大32GBまで対応)  
■テレビモード…………… PAL/NTSC  
■電源…………… 12V

### ブルートゥース設定方法


本体を起動させると、自動で接続が始まりますので、接続する機器(スマートフォンなど)を操作して、接続させます。

#### ●通話方法

1.スマートフォンなどに電話がかかってくると、着信音が鳴り、画面に電話番号が表示されます。  
2.⑥受話ボタンを押すと、通話が始まります。  
※Androidスマートフォンに限りです。

### 設置方法

1.背面フックに取付ゴムを取り付けます。  
2.純正のルームミラーを取付ゴムで挟みこむように取付けます。

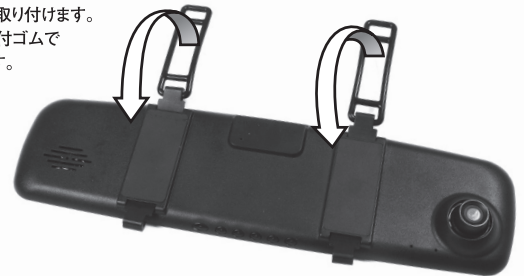

### ■カメラモード

#### ●カメラ撮影

カメラモード時に⑦OKボタンを押すと静止画(JPEG)を撮影します。  
⑨電源ボタンを押すとカメラ設定画面が表示されます。  
⑩アップボタン、⑪ダウンボタンでデジタルズーム調節できます。

#### ●カメラモード設定

《撮影モード》カメラ撮影時のモードを設定をします。(タイマー撮影、連写など)  
《解像度》カメラ撮影時の解像度の設定をします。  
《画質》カメラ撮影時の画質の設定をします。  
《シャープネス》カメラ撮影時のシャープネスの設定をします。  
《ホワイトバランス》カメラ撮影時のホワイトバランスの設定をします。  
《色彩》カメラ撮影時の色彩の設定をします。  
《ISO》カメラ撮影時の ISO の設定をします。  
《顔認識》カメラ撮影時の顔認識の設定をします。  
《手ぶれ防止》カメラ撮影時の手ぶれ防止の設定をします。  
《クイックレビュー》カメラ撮影後画面にプレビューする設定をします。  
《日付表示》撮影したデータに日付の表示設定をします。

### ■再生モード

⑩アップボタン、⑪ダウンボタンで再生する画像を選択します。⑦OKボタンで再生を開始します。もう一度押すと再生を停止します。ビデオ再生時⑩ボタンで早送り、⑪ボタンで逆再生となります。

#### ●再生モード設定

《消去》microSDカードをフォーマットします。  
《プロテクト》microSDカード内のデータを保護します。  
《サムネイル》microSDカード内のデータをサムネイルで表示します。

#### ■使用上のご注意

1.本機は録画状態で使用することにより映像を記録しますが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。  
2.録画された画像は事故の証拠として効力を保証するものではありません。  
3.運転中は走行中にモニターを注視したりボタン操作しないでください。操作する場合は安全を確保したうえで行うようにしてください。  
4.SDカードを使用した場合の動作保証及びデータの損傷、破損については一切保証いたしかねます。  
5.故障や本体の使用によって生じた損害、及び記録された映像やデータの損傷、破損による損害は、法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても本製品の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む)に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。